Manual de instalacion rápida del monitor color Dell™ E151FP

Instrucciones de seguridad

Respete las instrucciones de seguridad indicadas a continuación cuando conecte o use su pantalla :

- Compruebe que las características eléctricas de su pantalla correspondan con el tipo de energía de corriente alterna (AC) en su lugar de residencia.
- Coloque la pantalla cerca de un enchufe eléctrico de acceso fácil.
- Coloque la pantalla en una superficie estable y agárrela con cuidado. La pantalla podrá dañarse si se le cae, la golpea fuertemente o la toca con un objeto puntiagudo o abrasivo.
- Coloque la pantalla en un lugar donde la humedad y el polvo sean mínimos.
- Jamás use la pantalla si el cable está dañado. Evite presiones en el cable o colocarlo en un lugar donde alguién pueda pisarlo.
- Jamás introduzca un objeto metálico en las aberturas de su pantalla; de hacerlo corre un riesgo de electro choque.
- Para evitar electro choques, jamás toque el interior de la pantalla. Solamente un técnico cualificado debe abrir la caja de la pantalla.
- Procure desconectar la pantalla de su enchufe eléctrico agarrando el enchufe y no el cable.
- Las aberturas en la caja de la pantalla sirven para su ventilación. Para evitar un sobrecalentamiento, no bloquee o cubra estas aberturas. Evite usar la pantalla sobre una cama, un sofa, una alfombra u otra superficie blanda. De hacerlo se bloquearían las aberturas de ventilación en la parte inferior de la caja. Si coloca la pantalla en un estante o un lugar cerrado, procure que tenga la ventilación adecuada.
- No exponga la pantalla a la lluvia y no la coloque cerca de agua. En caso de que la pantalla estuviera accidentalmente mojada, desconéctela y póngase inmediatamente en contacto con un distribuidor autorizado. Puede limpiar el exterior de la pantalla con un trapo húmedo cuando sea preciso, pero debe desconectarla antes de hacerlo.
- En caso de que su pantalla no funcionara correctamente – en particular, si produce sonidos inusuales o si desprende olor — desconéctela inmediatamente y póngase en contacto con un distribuidor autorizado o con un centro de mantenimiento.
- El enchufe de potencia debe tener aprobación argentina de una S-Marca de IRAM o de TUV.

Conexión del monitor a un ordenador

(A) Asegúrese de que tanto el monitor como el PC están desconectados. Siga los pasos para instalar el monitor LCD.

<table>
<tr>
<td> 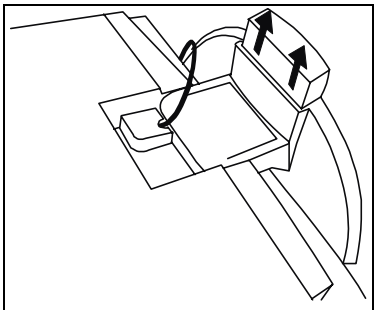 </td>
<td> 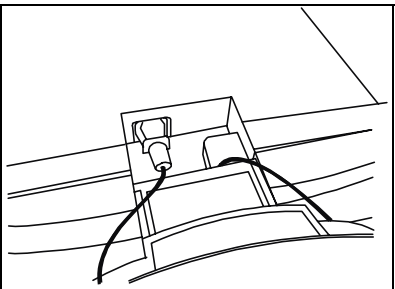 </td>
<td> 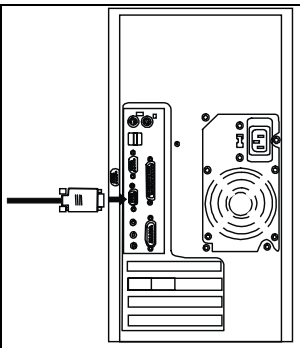 </td>
</tr>
<tr>
<td>Paso 1. Tire de la base hacia fuera.</td>
<td>Paso 2. Conecte el cable de alimentación al monitor LCD.</td>
<td>Paso 3. Conecte el cable VGA directamente desde el monitor hasta la salida VGA de la tarjeta gráfica del PC.</td>
</tr>
</table>

(B) Conecte el cable de alimentación situado en la parte trasera del monitor a una toma de corriente. Asegúrese de que la toma de corriente no está bloqueada o cubierta de forma que pueda desconectar la unidad de la toma si es necesario. El monitor está equipado con una fuente de alimentación auotmática para una amplitud de voltaje de 100 a 240 voltios con una frecuencia de 50 a 60 Hz. Asegúrese de que su compañía eléctrica local suministra electricidad dentro de los margenes admitidos. Si no está seguro, pregunte a su distribuidor.

(C) Encienda el equipo y el monitor. Si el monitor no muestra ninguna imagen, consulte la sección de solución de problemas de esta guía.

Controles e indicadores de la pantalla

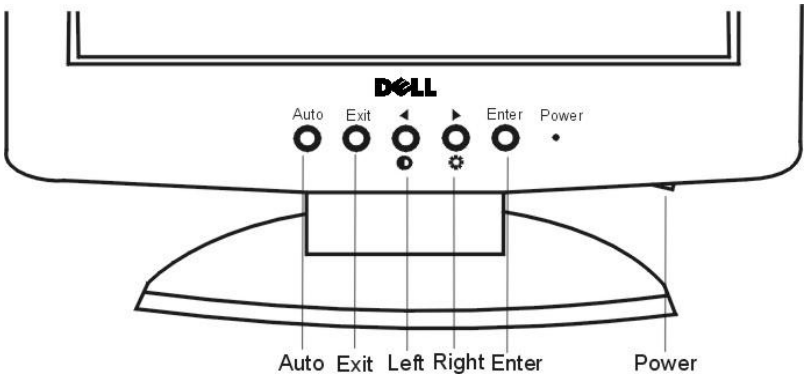

El monitor incluye 6 teclas de control de usuario incluyendo **"Encendido", "Auto", "Salir", "Intro" e "Izquierda/Derecha".** Las descripciones siguientes son la introducción a estas teclas.

1. **Encendido**: Enciende y apaga el monitor.
2. **Auto**: Ajusta automáticamente la posición vertical, la fase, la posición horizontal y la sincronización de píxel.
3. **Salir**: Vuelve al menú anterior o sale del menú OSD.
4. **Intro**: Entra en los submenús y selecciona elementos.
5. **Izquierda/Derecha**: Ajusta la posición a izquierda y derecha. Tecla rápida para el ajuste de Brillo/Contraste.

Instalación del controlador

Use el CD de la pantalla para instalar el controlador de pantalla apropiado para su sistema operativo.

Sistema Operativo Microsoft® Windows® XP

Para instalar el controlador manualmente o actualizarlo, siga los siguientes pasos:

1. Inserte el CD de la pantalla en el dispositivo de CD-ROM.
2. Haga clic en **Inicio → Panel de control → Apariencia y temas** y luego haga clic en el icono de Pantalla.
3. En la ventana **Propiedades de la Pantalla**, haga clic en la ficha **Configuración** y luego haga clic en Avanzada.
4. Haga clic en la ficha Pantalla y luego haga clic en **Propiedades** → ficha **Controlador** → **Actualizar Controlador**
5. Cuando aparezca el cuadro de diálogo **Actualizar hardware**, seleccione "**Instalar el software automáticamente**" y haga clic en **Siguiente>** y luego en **Finalizar** para completar la instalación.
6. Cierre la ventana **Propiedades de Pantalla**.

Sistema operativo Microsoft® Windows® Millennium

Para instalar el controlador manualmente o actualizarlo, siga los siguientes pasos:

1. Haga clic en Inicio–> Configuración–> Panel de control y haga doble clic en Pantalla.
2. En la ventana **Propiedades de pantalla**, haga clic en la ficha **Configuración** y después haga clic en **Pantalla**.
3. Haga clic en la ficha **Pantalla** y después haga clic en **Cambiar→ Especificar la ubicación del controlador→Siguiente**.
4. Cuando aparezca el cuadro de diálogo **Asistente para actualizar el controlador de dispositivos**, seleccione "Mostrar una lista con todos los controladores en una ubicación específica, de forma que pueda seleccionar el que desea," y después haga clic en **Siguiente**>.
5. Inserte el CD de la pantalla en la unidad de CD-ROM, después haga clic en **Obtener disco**…
6. Escriba d:\ (cambie la letra de la unidad para que coincida con su unidad de CD-ROM si no es la unidad D) en el cuadro **Copiar archivos del fabricante desde**:, después haga clic en **Aceptar**.
7. Haga clic en **Siguiente**>, **Siguiente**> y después en **Terminar** para completar la instalación.
8. Cierre la ventana **Propiedades de pantalla**.

Sistema operativo Microsoft® Windows® 2000

Para instalar el controlador manualmente o actualizarlo, siga los siguientes pasos:

1. Haga clic en **Inicio–> Configuración–> Panel de control** y, a continuación, haga doble clic en Pantalla.
2. En la ventana **Propiedades de pantalla**, haga clic en la ficha **Configuración** y, a continuación, en **Avanzada**.
3. Haga clic en la ficha Pantalla y, a continuación, en Propiedades→ Controlador→ Actualizar controlador
4. .Cuando aparezca el cuadro de diálogo **Asistente para la actualización del controlador del dispositivo**, seleccione "Buscar el mejor controlador para mi dispositivo" y haga clic en **Siguiente>**.
5. Inserte el CD de la pantalla en la unidad de CD-ROM, escriba `d:\` (cambie la letra de unidad si la unidad de CD-ROM no es D) en el cuadro **Copiar archivos del fabricante de:**, haga clic en **Siguiente>** y, a continuación, en **Finalizar** para completar la instalación.
6. Cierre la ventana **Propiedades de pantalla**.

Sistema operativo Microsoft® Windows® 98

Windows 98 detecta automáticamente la nueva pantalla y visualiza el cuadro de diálogo **Agregar nuevo hardware** si todavía no se ha instalado el controlador de pantalla.

1. Introduzca el CD de la pantalla en el lector CD-ROM y haga doble clic en **Siguiente>** cuando aparezca el cuadro de diálogo **Agregar nuevo hardware**.
2. Haga clic en la casilla **Unidad CD-ROM** para instalar los controladores a partir del CD y luego haga clic en **Siguiente>**.
3. Confirme que el controlador se ha localizado en el CD y luego haga doble clic en **Siguiente>** para instalar el controlador.
4. Haga clic en **Finalizar** para salir del cuadro de diálogo **Agregar nuevo hardware**.

Para instalar manualmente o actualizar el controlador, siga los siguientes pasos:

1. Haga clic en **Inicio**> **Configuración**> **Panel de Control** y luego haga doble clic en **Pantalla**.
2. En la ventana **Propiedades de pantalla,** haga clic en la ficha **Configuración** y luego en **Avanzada**.
3. Haga clic en la ficha **Pantalla** y luego en **Cambiar**.
4. Cuando aparezca el cuadro de diálogo **Asistente para la actualización del controlador**, siga los pasos del párafo anterior.

Configuración de la resolución de pantalla

Para que el rendimiento de la pantalla sea óptimo durante la utilización de Microsoft® Windows® XP. Windows® 2000, Windows 98, Windows 95 o Windows NT®, establezca la resolución de pantalla en 1024 X 768 como se indica a continuación:

1. Haga clic en **Inicio→ Configuración→ Panel de control**.
2. Haga doble clic en el icono **Pantalla** de la ventana **Panel de control** y, a continuación, haga clic en la ficha **Configuración**.
3. En el Área de la pantalla, deslice la barra hasta 1024 por 768 pixeles. A continuación, haga clic en **Aceptar**.

Acceso al manual del usuario en línea o por CD

Para visualizar el Manual del usuario más actual, conéctese con la sección de **AYUDA** al sitio web Dell (**http://support.dell.com**).

Si no dispone del acceso a Internet, puede consultar el manual en el CD de la pantalla:

1. Introduzca el CD de la pantalla en su lector de CD-ROM.
   Se visualiza automáticamente un documento; sin embargo, en caso de que éste no apareciera, haga clic en **Inicio** > **Ejecutar**, escriba `D:\pantalla.htm`, y haga clic en **Aceptar**. (Indique la unidad de CD-ROM correcta si no es la unidad D.)
2. Haga clic en el icono apropiado para abrir el Manual del usuario en el idioma deseado.

NOTA: Toda la información relativa a la garantía aplicable y a los reglamentos acerca de su pantalla viene recogida en el Manual del usuario de su CD.

Problemas y consejos

No se enciende la pantalla

En caso de que el indicador de la pantalla esté apagado y no aparezca ninguna imagen en la pantalla, realice las verificaciones indicadas a continuación:

- Procure que el cable esté correctamente enchufado en el puerto de corriente de la pantalla y en el enchufe de electricidad.
- Verifique el enchufe de electricidad con un aparato eléctrico como una lámpara.
- Compruebe si ha apretado bien el interruptor y espere hasta que se encienda el indicador.
- Intente utilizar otro cable con su pantalla. Use el cable del ordenador y encienda la pantalla mientrás el cable de señal esté desconectado. Si funciona correctamente la pantalla, aparece una pantalla de auto evaluación.

No se visualiza ninguna imagen en la pantalla

En caso de que el indicador de la pantalla esté encendido y no aparezca ninguna imagen en la pantalla, realice las verificaciones indicadas a continuación :

- Verifique que la clavija de vídeo esté correctamente colocada. Apriete los tornillos correctamente con sus dedos.
- Compruebe que el ordenador esté encendido.
- Aumente los controles de brillo y contraste.
- Apague la pantalla y desconecte el cable de señal. Verifique que los contactos de la clavija del cable no estén doblados o rotos.
- Con el cable de señal desconectado, encienda la pantalla. Si funciona correctamente, aparecerá una pantalla de auto evaluación.
- Reinicie la pantalla.

¡ IMPORTANTE !

Antes de contactar con Dell para asistencia técnica, consulte el capítulo relativo a la Solución de problemas en el Manual del usuario de su CD de pantalla. Ese capítulo contiene una información detallada que le permite resolver la mayoría de los problemas de la pantalla.

La información recogida en el presente documento puede cambiar sin notificación.
© 2001 Dell Computer Corporation. Todos derechos reservados.

Se prohibe totalmente la reproducción, cualquiera que sea el método utilizado, sin previa autorización de Dell Computer Corporation.

Marcas registradas utilizadas en el presente texto : *Dell* y el logotipo *DELL* son marcas registradas de Dell Computer Corporation; *Microsoft y Windows* son marcas registradas de Microsoft Corporation.

Es posible que se usen otras marcas registradas y otros nombres comerciales en el presente documento para hacer referencia a entidades propietarias del nombre o de la marca de su producto. Dell Computer Corporation renuncia a cualquier interés de propiedad de nombres y marcas distintas a la suya.

Noviembre 2001